

P/N:15011000



**SILMA/NÃO TURVADUŠŠ, SEINALE
KINNITATAV ROOSTEVABA TERAS**

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND

SILMA/NÄO TURVADUŠŠ, SEINALE KINNITATAV ROOSTEVABA TERAS

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Aitäh, et valisite PROSAFETY turvadušid, mis on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest teie ohutuse tagamiseks. PROSAFETY turvadušid on kavandatud minimeerima õnnetuste tagajärgi, millega töötajad võivad kokku puutuda ja mis võivad põhjustada tõsiseid vigastusi.

Esimesed 10–15 sekundit on kriitilised ohtlike, eriti söövitavate ainetega kokkupuute korral. Ravi viibimine, isegi lühikese aja jooksul, võib põhjustada tõsiseid vigastusi. PROSAFETY turvadušid on kavandatud aktiveeritavaks vähem kui 1 sekundiga ja nad jäävad aktiveerituks, kuni kasutaja sulgeb ventiili.



SILMA/NÄO TURVADUŠŠ, SEINALE KINNITATAV ROOSTEVABA TERAS

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND



HOIATUS!

- Ärge kasutage PROSAFETY silma/näodušši ilma seda kasutusjuhendit täielikult läbi lugemata.
- Süsteemi paigaldamine ja hooldus peaks toimuma ainult koolitatud personali (volitatud torulukksepp ja elektrik) poolt.
- Kontrollige kõiki kinnitusvahendeid ja ventiile, mis võivad olla transpordi ajal lahti tulnud.
- Silma/näodušši tulev vesi peab olema joogikõlbulik.
- PROSAFETY silma/näodušš tuleb paigaldada võimalikult lähedale ohtlikule alale.
- PROSAFETY silma/näodušš tuleb paigaldada alale, kus lisaohtu ei esine.
- Soovitav vee temperatuur on 16-37°C.
- Kõik töötajad, kes puutuvad kokku ohtlike ainetega, peavad kasutama süsteemi asjakohasel ja õigel viisil. Sobiv asukoht turvadušile tuleb kindlaks määrata ja vajalik kasutusjuhend tuleb anda töötajatele.
- Turvadušš peab olema hädaolukordadeks kasutusvalmis.
- Eemaldage osad pakendist ja kontrollige, et kõik osad on kohal. Kui osad puuduvad, ärge paigaldage dušši enne, kui saate puuduvad osad.
- Loputage veetoru enne paigaldamise alustamist ja ka pärast paigaldamise lõppu.
- Kontrollige turvadušši lekete suhtes. Seadme veevarustus peab olema alaliselt sisse lülitatud.

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND

1. Kinnitage toode seinale kolme M10 poldiga läbi ääriku aukude.
2. Silmaduši düüside komplekt kinnitatakse silmaduši keskele. Düüsid peavad olema töökorras. Kontrollige, et kasutajal oleks takistamatu juurdepääs duši kasutamiseks.
3. Krivige bassein torule noole suunas (1-1).
4. Silmadušš võib olla ühendatud otse veevõrku 1/2" ühendusega.
5. Reovee äravool (1 1/4") tuleb ühendada kanalisatsiooni.
6. Silmaduši ventiili tuleb kontrollida iganädalaselt, et süsteem oleks alati kasutusvalmis.
7. Kõikides väliskeermestatud ühendustes tuleb tihen-damiseks kasutada teflonlinti.

- Ohtlikel aladel töötavatele töötajatele tuleb anda juhend silma/näoduši kasutamise ja asukoha kohta. Juhised peavad olema töötajatele kergesti kättesaadavad.
- Silma/näodušš aktiveeritakse tõukekangiga.
- Turvadušši saab aktiveerida tõmbekangiga või tõukekangiga.

SILMA/NÄO TURVADUŠŠ, SEINALE KINNITATAV ROOSTEVABA TERAS

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND

HOOLDUS

- Ventiile tuleb regulaarselt iganädalaselt kasutada ja kontrollida, et vältida ja tuvastada katlakivi tekkimist ja ummistusi.
- Silma/näoduši üksust tuleb hoida puhtana.
- Loputage veetorustik enne PROSAFETY silma/näoduši üksuse paigaldamist.
- Turvaduššide välispindade regulaarne puhastamine on soovitatav. Keemilisi abraasiivseid aineid ja lahusteid, mis kahjustavad pinda, ei tohi kasutada.
- Eemaldage ja puhastage regulaarselt dušitsik, et vältida mustuse ja bakterite kogunemist.
- Turvadušid tuleb regulaarselt desinfitseerida, et vältida bakterite kasvu.
- Silmaduši düüse tuleb regulaarselt puhastada. Puhastamise sagedus varieerub vastavalt keskkonnatingimustele.

ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON (Originaalne ELI vastavusdeklaratsioon)

Meie,

Projecta Oy
Lukkosepänkatu 1
20320 TURKU
Tel: +358 (0)20 771 30
info@projecta.fi

kinnitame ainuisikuliselt, et järgmine toode

Seade: Silmadušš
Kaubamärk: ProSafety
Mudel/tüüp: PROS15011500 (15011500)

vastab

ohutusdirektiivi EN15154-2 nõuetele.

Turku 22.5.2024


Projecta Oy



Kalle Fontell, tootepealik (volitatud tehnilise dokumentatsiooni koostaja)

SILMA/NÄO TURVADUŠŠ, SEINALE KINNITATAV ROOSTEVABA TERAS

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND

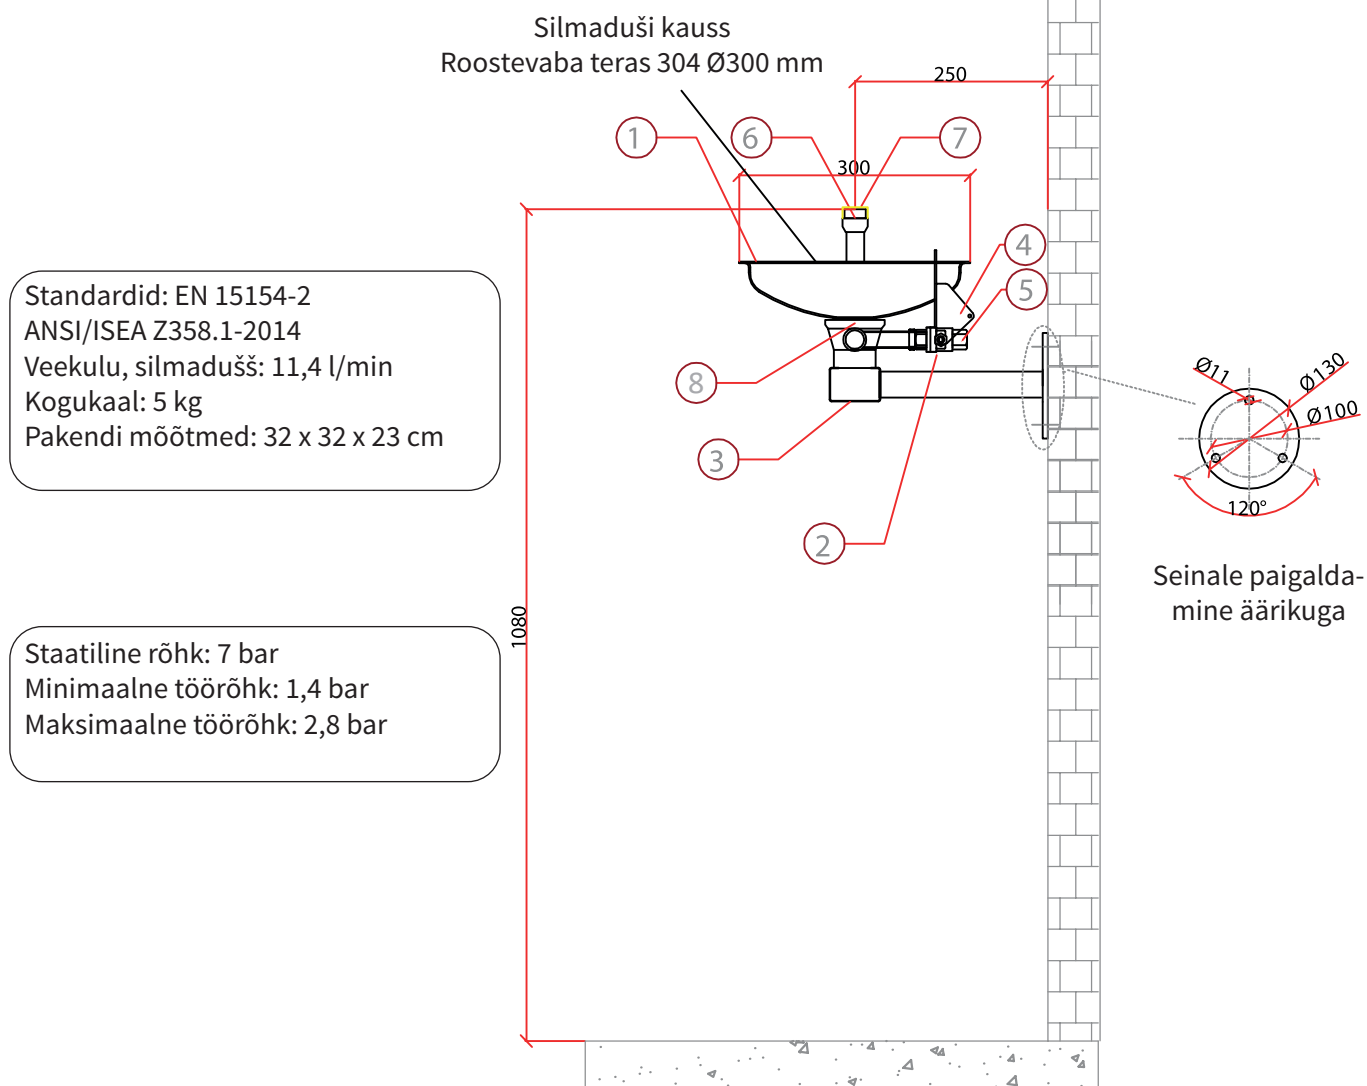

1	Silmaduši kauss (Ø300 mm)	Roostevaba teras 304
2	½" kuulkraan	Roostevaba teras 304
3	Kanalisatsiooniühendus 1 1/4" (sisekeere)	Roostevaba teras 304
4	Tõukekang duši aktiveerimiseks	Roostevaba teras 304
5	Veesisendi ühendus ½" (sisekeere)	Roostevaba teras 304
6	Düüsid	Messing
7	Tolmukaitses düüsidele	Plastik

