

P/N:15011500



**SILMA/NÄO TURVADUŠŠ, SEINALE
KINNITATAV TSINGITUD VÄRVITUD
TERAS**

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND

SILMA/NÄO TURVADUŠŠ, SEINALE KINNITATAV TSINGITUD VÄRVITUD TERAS

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHE

Aitäh, et valisite PROSAFETY turvadušid, mis on valmistatud kvaliteetsetest materjallidest teie ohutuse tagamiseks. PROSAFETY turvadušid on kavandatud minimeerima õnnetuste tagajärgi, millega töötajad võivad kokku puutuda ja mis võivad põhjustada tõsiseid vigastusi.

Esimesed 10–15 sekundit on kriitilised ohtlike, eriti söövitavate ainetega kokkupuute korral. Ravi viibimine, isegi lühikese aja jooksul, võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

PROSAFETY turvadušid on kavandatud aktiveeritavaks vähem kui 1 sekundiga ja nad jäävad aktiveerituks, kuni kasutaja sulgeb ventiili.



SILMA/NÄO TURVADUŠŠ, SEINALE KINNITATAV TSINGITUD VÄRVITUD TERAS

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND




HOIATUS!

- Ärge kasutage PROSAFETY silma/näodušši ilma seda kasutusjuhendit täielikult läbi lugemata.
- Süsteemi paigaldamine ja hooldus peaks toimuma ainult koolitatud personali (volitatud torulukksepp ja elektrik) poolt.
- Kontrollige kõiki kinnitusvahendeid ja ventiile, mis võivad olla transpordi ajal lahti tulnud.
- Silma/näodušši tulev vesi peab olema joogikõlbulik.
- PROSAFETY silma/näodušš tuleb paigaldada võimalikult lähedale ohtlikule alale.
- PROSAFETY silma/näodušš tuleb paigaldada alale, kus lisaohu ei esine.
- Soovitav vee temperatuur on 16-37°C.
- Kõik töötajad, kes puutuvad kokku ohtlike ainetega, peavad kasutama süsteemi asjakohasel ja õigel viisil. Sobiv asukoht turvadušile tuleb kindlaks määrata ja vajalik kasutusjuhend tuleb anda töötajatele.
- Turvadušš peab olema hädaolukordadeks kasutusvalmis.
- Eemaldage osad pakendist ja kontrollige, et kõik osad on kohal. Kui osad puuduvad, ärge paigaldage dušši enne, kui saate puuduvad osad.
- Loputage veetoru enne paigaldamise alustamist ja ka pärast paigaldamise lõppu.
- Kontrollige turvadušši lekete suhtes. Seadme veevarustus peab olema alaliselt sisse lülitatud.

SILMA/NÄO TURVADUŠŠ, SEINALE KINNITATAV TSINGITUD VÄRVITUD TERAS

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND

PAIGALDUS

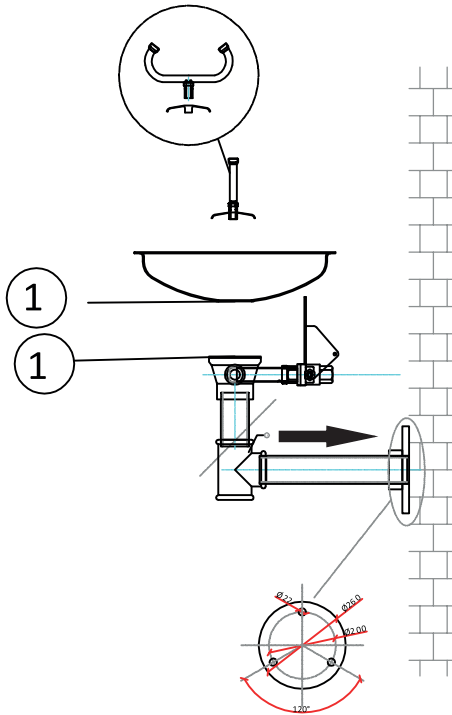

Seinale paigaldamine
äärrikuga

1. Kinnitage toode seinale kolme M10 poldiga läbi ääriku aukude.
2. Silmaduši düüside komplekt kinnitatakse silmaduši keskele. Düüsid peavad olema töökorras. Kontrollige, et kasutajal oleks takistamatu juurdepääs duši kasutamiseks.
3. Kruvige basseini torule noole suunas (1-1).
4. Silmadušš võib olla ühendatud otse veevõrku 1/2" ühendusega.
5. Reovee äravool (1 1/4") tuleb ühendada ~~kanalisatsiooni~~.
6. Silmaduši ventiili tuleb kontrollida iganädalaselt, et süsteem oleks alati kasutusvalmis.
7. Kõikides väliskeermestatud ühendustes tuleb ~~tihendamiseks~~ kasutada teflonlinti.

KASUTAMINE

- Ohtlikel aladel töötavatele töötajatele tuleb anda juhend silma/näoduši kasutamise ja asukoha kohta. Juhised peavad olema töötajatele kergesti kättesaadavad.
- Silma/näodušš aktiveeritakse tõukekangiga.
- Turvadušši saab aktiveerida tõmbekangiga või tõukekangiga.

SILMA/NÄO TURVADUŠŠ, SEINALE KINNITATAV TSINGITUD VÄRVITUD TERAS

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND

HOOLDUS

- Ventiile tuleb regulaarselt iganädalaselt kasutada ja kontrollida, et vältida ja tuvastada katlakivi tekkimist ja ummistusi.
- Silma/näoduši üksust tuleb hoida puhtana.
- Loputage veetorustik enne PROSAFETY silma/näoduši üksuse paigaldamist.
- Turvaduššide välispindade regulaarne puhastamine on soovitatav. Keemilisi abraasiivseid aineid ja lahusteid, mis kahjustavad pinda, ei tohi kasutada.
- Eemaldage ja puhastage regulaarselt dušitsik, et vältida mustuse ja bakterite kogunemist.
- Turvadušid tuleb regulaarselt desinfitseerida, et vältida bakterite kasvu.
- Silmaduši düüse tuleb regulaarselt puhastada. Puhastamise sagedus varieerub vastavalt keskkonnatingimustele.

ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON (Originaalne ELI vastavusdeklaratsioon)

Meie,

Projecta Oy
Lukkosepänkatu 14
20320 TURKU
Tel: +358 (0)20 771 30
info@projecta.fi

kinnitame ainuisikuliselt, et järgmine toode

Seade: Silmadušš
Kaubamärk: ProSafety
Mudel/tüüp: PROS15011500 (15011500)

vastab

ohutusdirektiivi EN15154-2 nõuetele.

Turku 22.5.2024

Projecta Oy



Kalle Fontell, tootepealik (volitatud tehnilise dokumentatsiooni koostaja)


SILMA/NÄO TURVADUŠŠ, SEINALE KINNITATAV TSINGITUD VÄRVITUD TERAS

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Silmaduši bassein, tsingitud, värvitud teras Ø300 mm

Standardid: EN 15154-2
ANSI/ISEA Z358.1-2014
Veekulu, silmadušš: 11,4 l/min
Kogukaal: 5 kg
Pakendi mõõtmed: 32 x 32 x 23 cm

Staatiline rõhk: 7 bar
Minimaalne töörõhk: 1,4 bar
Maksimaalne töörõhk: 2,8 bar

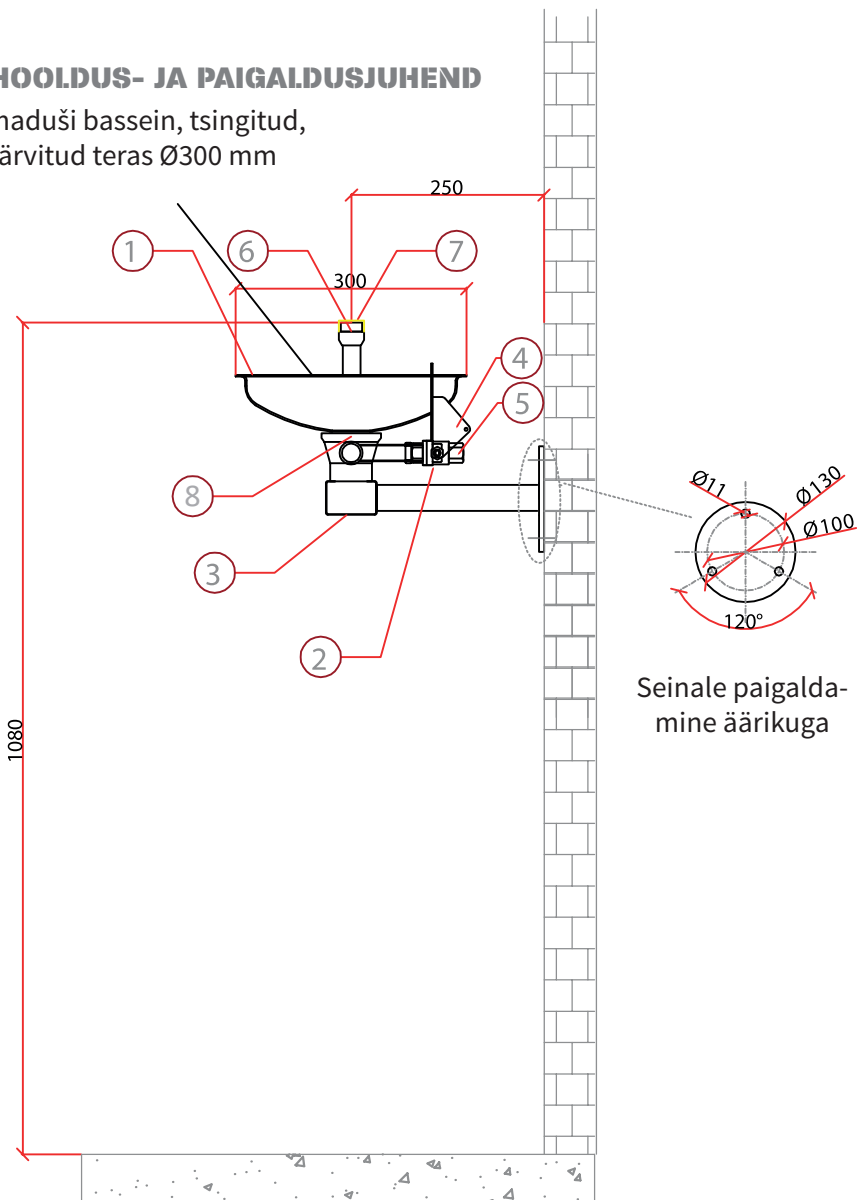

1	Silmaduši bassein (Ø300 mm)	Tsingitud, värvitud teras
2	½" kuulkraan	Messing
3	Kanalisatsiooni ühendus 1 ¼" (sisekeere)	Tsingitud, värvitud teras
4	Tõukekang duši aktiveerimiseks	Tsingitud, värvitud teras
5	Veesisendi ühendus ½" (sisekeere)	Tsingitud, värvitud teras
6	Düüsid	Messing
7	Tolmukaitsed düüsidele	Plastik



EN 15154-2

