

P/N:15021000



**KEHADUŠŠ, ROOSTEVABA TERAS,
TÜÜP ES, JALUSTAMUDEL**

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND

KEHADUŠŠ, ROOSTEVABA TERAS, TÜÜP ES, JALUSTAMUDEL

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Aitäh, et valisite ProSafety turvadušid, mis on valmistatud kvaliteetsetest materjali-dest teie ohutuse tagamiseks. ProSafety turvadušid on kavandatud minimeerima õnnetuste tagajärgi, millega töötajad võivad kokku puutuda ja mis võivad põhjustada tõsiseid vigastusi.

Esimesed 10–15 sekundit on kriitilised ohtlike, eriti söövitavate ainetega kokkupuute korral. Ravi viibimine, isegi lühikese aja jooksul, võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

ProSafety turvadušid on kavandatud aktiveeritavaks vähem kui 1 sekundiga ja nad jäävad aktiveerituks, kuni kasutaja sulgeb ventiili.

~~Kroppsdušchar är designade och avsedda för installation i områden där arbetande personer kan utsättas för frätande och farliga kemikalier, vilket innebär risk för hud- eller ögonkontakt i potentiellt farliga miljöer.~~

~~Nödduschar används vid olyckor för att skölja ögon och kropp från farliga kemikalier. Efter tillräcklig sköljningstid kan den skadade personen föras vidare för medicinsk vård.~~

~~Kroppsdušchens draghandtag öppnar kulventilen, och vatten börjar flöda från duschhuvudet med det flöde som krävs enligt nödduschstandarder.~~



KEHADUŠŠ, ROOSTEVABA TERAS, TÜÜP ES, JALUSTAMUDEL

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND




HOIATUS!

- Ärge kasutage PROSAFETY silma/näodušši ilma seda kasutusjuhendit täielikult läbi lugemata.
- Süsteemi paigaldamine ja hooldus peaks toimuma ainult koolitatud personali (volitatud torulukksepp ja elektrik) poolt.
- Kontrollige kõiki kinnitusvahendeid ja ventiile, mis võivad olla transpordi ajal lahti tulnud.
- Silma/näodušši tulev vesi peab olema joogikõlbulik.
- PROSAFETY silma/näodušš tuleb paigaldada võimalikult lähedale ohtlikule alale.
- PROSAFETY silma/näodušš tuleb paigaldada alale, kus lisaohu ei esine.
- Soovitav vee temperatuur on 16–37°C.
- Kõik töötajad, kes puutuvad kokku ohtlike ainetega, peavad kasutama süsteemi asjakohasel ja õigel viisil. Sobiv asukoht turvadušile tuleb kindlaks määrata ja vajalik kasutusjuhend tuleb anda töötajatele.
- Turvadušš peab olema hädaolukordadeks kasutusvalmis.
- Eemaldage osad pakendist ja kontrollige, et kõik osad on kohal. Kui osad puuduvad, ärge paigaldage dušši enne, kui saate puuduvad osad.
- Loputage veetoru enne paigaldamise alustamist ja ka pärast paigaldamise lõppu.
- Kontrollige turvadušši lekete suhtes. Seadme veevarustus peab olema alaliselt sisse lülitatud.

KEHADUŠŠ, ROOSTEVABA TERAS, TÜÜP ES, JALUSTAMUDEL

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND

PAIGALDUSJUHISED

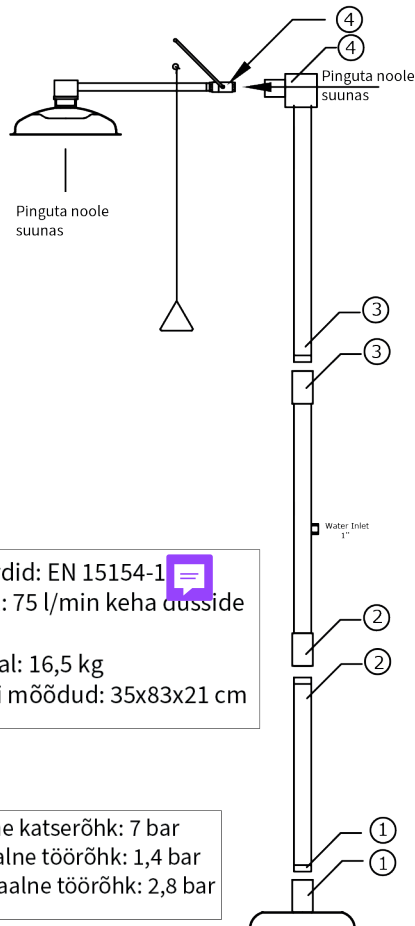


Standardid: EN 15154-1
Veevool: 75 l/min keha dušside puhul
Kogukaal: 16,5 kg
Pakendi mõõdud: 35x83x21 cm

Staatiline katserõhk: 7 bar
Minimaalne töö rõhk: 1,4 bar
Maksimaalne töö rõhk: 2,8 bar

1. Ühendage jalus duši ja kehaduši toruga (nr: 1-1), keerates hoolikalt kinni.
2. Kinnitage kehaduši toru ja dušiosa (nr: 2-2) kinnitatakse kokku.
3. Kinnitage kehaduši toru ja dušiosa (nr: 3-3) kinnitatakse kokku.
4. Dušiotik allpool (nr: 4-4) kinnitatakse kokku; dušiotik peab olema jalusal nähtaval.
5. Tiheduse tagamiseks kasuta teflonlinti või muud sobivat torutihendit.
6. Valmis monteeritud dušš kinnitatakse põrandale jalusale nelja ava kaudu. Kinnitamiseks võib kasutada M10 polte.
7. Dušš saab otse ühendada veevarustusvõrku 1" ühendusega.
8. Duši ventiile tuleb kasutada kord nädalas, et tagada süsteemi töökindlus ja valmisolek.

- Lihtne ja kompaktne konstruktsioon
- Lai valik erinevaid versioone vastavalt kliendi vajadustele
- Lihtne ja kiire paigaldus

NR	KIRJELDUS	MATERJAL
5	Tõmbekang duši aktiveerimiseks	Roostevaba teras
4	Vee sissevõtuühendus 1" (sisemine keere)	Roostevaba teras
3	Torud	Roostevaba teras
2	1" Ballventiil	Roostevaba teras
1	Filtri dušiotik (Ø300mm)	Roostevaba teras

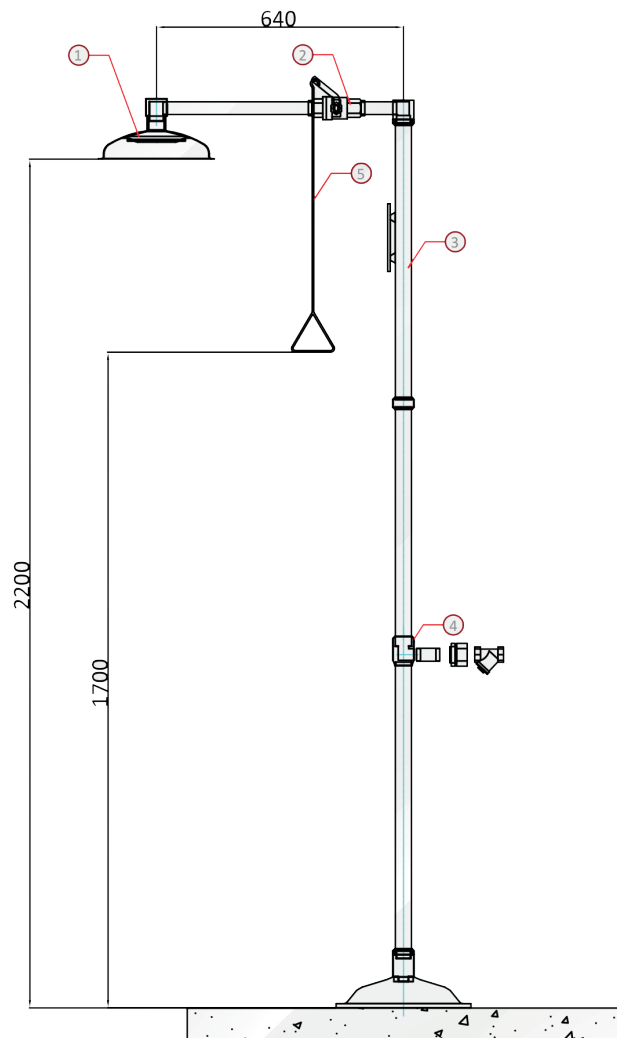

KEHADUŠŠ, ROOSTEVABA TERAS, TÜÜP ES, JALUSTAMUDEL

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND

KASUTUSJUHEND

- Kõik ohtlikele ainetele sattunud isikud peaksid puhastama oma silmad, näo või kokkupuutunud kehaosad, avades silma- ja/või kehadušši pallventiili.
- Kui piirkonnas on mitu ohtlikku tegurit, peaks seal olema mitu hädaabidušši.

HOOLDUS

- Pese seade sooja vee ja puhastusvahendiga ning kuivata pärast iga kasutuskorda.
- Katlakivi tekke või ummistuste vältimiseks aktiveeri dušš kord nädalas.

ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON (Originaalne ELI vastavusdeklaratsioon)

Tarnija,

Projecta Oy

Lukkosepänkatu 14

20320 TURKU

Tel: +358 (0)20 771 30

info@projecta.fi

kinnitame ainuisikuliselt, et järgmine toode

Seade: Kehadušš

Kaubamärk: ProSafety


Mudel/tüüp: PROS15021000 (15021000)

vastab

ohutusdirektiivi EN15154-1 nõuetele.

Turku 22.5.2024

Projecta Oy



Kalle Fontell, tootepealik (volitatud tehnilise dokumentatsiooni koostaja)



EN 15154-1



EN 15154-2

