

P/N:15024500



**KEHADUŠŠ, TSINGITUD, TÜÜP ES,
SEINAMUDEL KUULVENTIILIGA**

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND

KEHADUŠŠ, TSINGITUD, TÜÜP ES, SEINAMODEL KUULVENTIILIGA

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Aitäh, et valisite PROSAFETY turvadušid, mis on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest teie ohutuse tagamiseks. PROSAFETY turvadušid on kavandatud minimeerima õnnetuste tagajärgi, millega töötajad võivad kokku puutuda ja mis võivad põhjustada tõsiseid vigastusi.

Esimesed 10–15 sekundit on kriitilised ohtlike, eriti söövitavate ainetega kokkupuute korral. Ravi viibimine, isegi lühikese aja jooksul, võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

PROSAFETY turvadušid on kavandatud aktiveeritavaks vähem kui 1 sekundiga ja nad jäävad aktiveerituks, kuni kasutaja sulgeb ventiili.



KEHADUŠŠ, TSINGITUD, TÜÜP ES, SEINAMUDEL KUIVENTIILIGA

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND



HOIATUS!

- Ärge kasutage PROSAFETY silma/näodušši ilma seda kasutusjuhendit täielikult läbi lugemata.
- Süsteemi paigaldamine ja hooldus peaks toimuma ainult koolitatud personali (volitatud torulukksepp ja elektrik) poolt.
- Kontrollige kõiki kinnitusvahendeid ja ventiile, mis võivad olla transpordi ajal lahti tulnud.
- Silma/näodušši tulev vesi peab olema joogikõlbulik.
- PROSAFETY silma/näodušš tuleb paigaldada võimalikult lähedale ohtlikule alale.
- PROSAFETY silma/näodušš tuleb paigaldada alale, kus lisaohu ei esine.
- Soovitav vee temperatuur on 16–37°C.
- Kõik töötajad, kes puutuvad kokku ohtlike ainetega, peavad kasutama süsteemi asjakohasel ja õigel viisil. Sobiv asukoht turvadušile tuleb kindlaks määrata ja vajalik kasutusjuhend tuleb anda töötajatele.
- Turvadušš peab olema hädaolukordadeks kasutusvalmis.
- Eemaldage osad pakendist ja kontrollige, et kõik osad on kohal. Kui osad puuduvad, ärge paigaldage dušši enne, kui saate puuduvad osad.
- Loputage veetoru enne paigaldamise alustamist ja ka pärast paigaldamise lõppu.
- Kontrollige turvadušši lekete suhtes. Seadme veevarustus peab olema alaliselt sisse lülitatud.

KEHADUŠŠ, TSINGITUD, TÜÜP ES, SEINAMUDEL KUULVENTIILIGA

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND

PAIGALDUS

- Paigaldage tõmbekang hädaduši ventiili käepidemele.
- Ühendage kehaduši 1" sisekeere veevarustustorustikuga. Kui ühendus on tehtud, peaks dušiotsiku asend olema põrandaga risti.

KASUTAMINE

- Ohtlikel aladel töötavatele töötajatele tuleb anda juhend avariiduši kasutamise ja asukoha kohta. Juhised peavad olema töötajatele kergesti kättesaadavad.
- Avariiduši saab aktiveerida tõmbekangiga.

HOOLDUS


- Ventiile tuleb regulaarselt iganädalaselt kasutada ja kontrollida, et vältida ja tuvastada katlakivi tekkimist ja ummistusi.
- Avariiduši üksus tuleb hoida puhtana.
- Loputage veevarustustorusid enne PROSAFETY avariiduši üksuse paigaldamist.
- Avariiduši välispindade regulaarne puhastamine on soovitatav. Pinda kahjustavaid keemilisi abrasiivaineid ja lahusteid ei tohi kasutada.
- Eemaldage ja puhastage regulaarselt dušiotsik, et vältida mustuse ja bakterite kogunemist.
- Dušši tuleb regulaarselt desinfitseerida, et vältida bakterite kasvu.
- Avariiduši düüse tuleb regulaarselt puhastada. Puhastamise sagedus varieerub vastavalt keskkonnatingimustele.

KEHADUŠŠ, TSINGITUD, TÜÜP ES, SEINAMODEL. KUULVENTIILIGA

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Standardid: EN 15154-1
ANSI/ISEA Z358.1-2014
Veekulu: 75 l/min
Kogukaal: 5,5 kg
Pakendi mõõtmed: 35 x 83 x 21 cm

Staatiline rõhk: 7 bar
Minimaalne töö rõhk: 1,4 bar
Maksimaalne töö rõhk: 2,8 bar

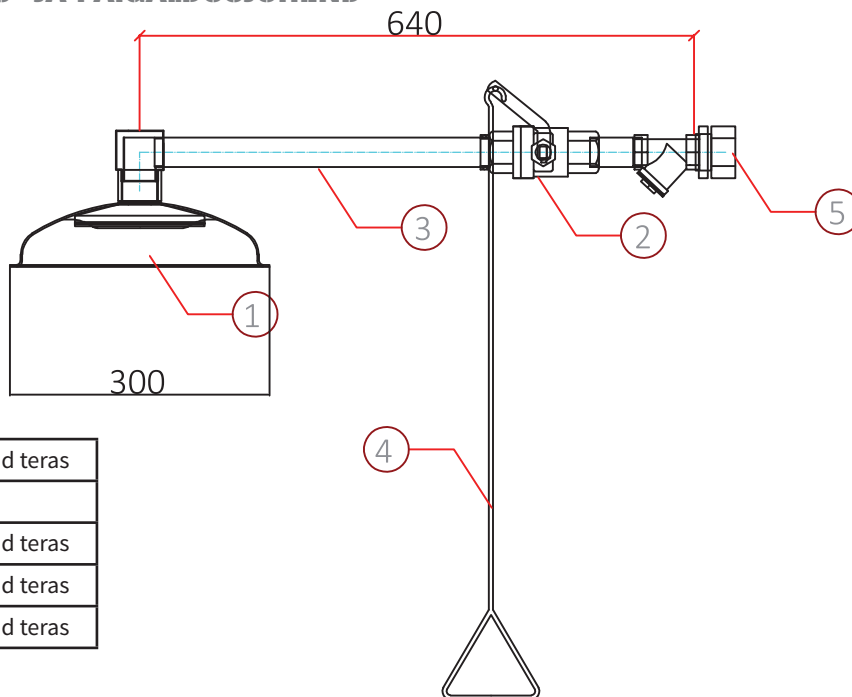

1	Dušiotsik (Ø300 mm)	Tsingitud, värvitud teras
2	1" kuulventiil	Messing
3	Torustik	Tsingitud, värvitud teras
4	Tõmbekang	Tsingitud, värvitud teras
5	1" veeühendus	Tsingitud, värvitud teras

ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON (Originaalne ELI vastavusdeklaratsioon)

Meie,
Projecta Oy
Lukkosepänkatu 14
20320 TURKU
Tel: +358 (0)20 771 30
info@projecta.fi

kinnitame ainuisikuliselt, et järgmine toode
Seade: Kehadušš
Kaubamärk: ProSafety
Mudel/tüüp: PROS15024500 (15024500)

vastab
ohutusdirektiivi EN15154-1 nõuetele.

Turku 22.5.2024
Projecta Oy

Kalle Fontell, tootepealik (volitatud tehnilise dokumentatsiooni koostaja)

