

P/N:15031500



**KOMBINEERITUD DUŠŠ, TSINGITUD  
VÄRVITUD TERAS, ESW, TUGIJALAGA  
MUDEL.**

**KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND**

# KOMBINEERITUD DUŠŠ, TSINGITUD VÄRVITUD TERAS, ESW, TUGIJALAGA MUDEL

## KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Aitäh, et valisite PROSAFETY turvadušid, mis on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest teie ohutuse tagamiseks. PROSAFETY turvadušid on kavandatud minimeerima õnnetuste tagajärgi, millega töötajad võivad kokku puutuda ja mis võivad põhjustada tõsiseid vigastusi.

Esimesed 10–15 sekundit on kriitilised ohtlike, eriti söövitavate ainetega kokkupuute korral. Ravi viibimine, isegi lühikese aja jooksul, võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

PROSAFETY turvadušid on kavandatud aktiveeritavaks vähem kui 1 sekundiga ja nad jäävad aktiveerituks, kuni kasutaja sulgeb ventiili.



# KOMBINEERITUD DUŠŠ, TSINGITUD VÄRVITUD TERAS, ESW, TUGIJALAGA MUDEL

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND




## HOIATUS!

- Ärge kasutage PROSAFETY silma/näodušši ilma seda kasutusjuhendit täielikult läbi lugemata.
- Süsteemi paigaldamine ja hooldus peaks toimuma ainult koolitatud personali (volitatud torulukksepp ja elektrik) poolt.
- Kontrollige kõiki kinnitusvahendeid ja ventiile, mis võivad olla transpordi ajal lahti tulnud.
- Silma/näodušši tulev vesi peab olema joogikõlbulik.
- PROSAFETY silma/näodušš tuleb paigaldada võimalikult lähedale ohtlikule alale.
- PROSAFETY silma/näodušš tuleb paigaldada alale, kus lisaohu ei esine.
- Soovitav vee temperatuur on 16–37°C.
- Kõik töötajad, kes puutuvad kokku ohtlike ainetega, peavad kasutama süsteemi asjakohasel ja õigel viisil. Sobiv asukoht turvadušile tuleb kindlaks määrata ja vajalik kasutusjuhend tuleb anda töötajatele.
- Turvadušš peab olema hädaolukordadeks kasutusvalmis.
- Eemaldage osad pakendist ja kontrollige, et kõik osad on kohal. Kui osad puuduvad, ärge paigaldage dušši enne, kui saate puuduvad osad.
- Loputage veetoru enne paigaldamise alustamist ja ka pärast paigaldamise lõppu.
- Kontrollige turvadušši lekete suhtes. Seadme veevarustus peab olema alaliselt sisse lülitatud.

# KOMBINEERITUD DUŠŠ, TSINGITUD VÄRVITUD TERAS, ESW, TUGIJALAGA MUDEL

## KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND

### PAIGALDUS

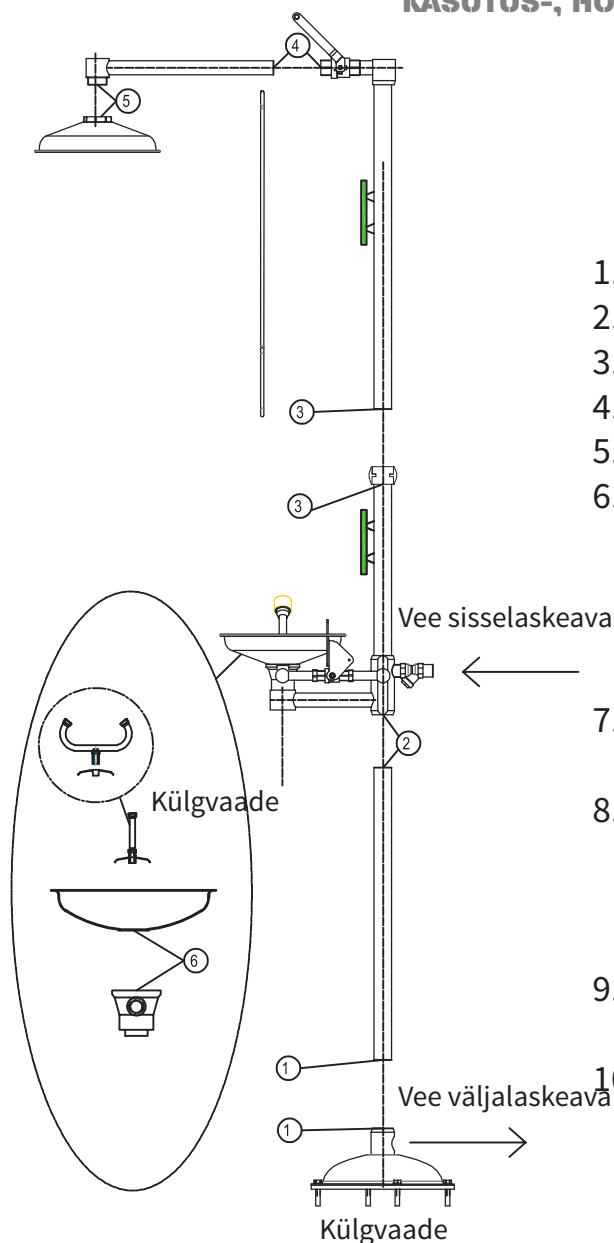

1. Kruvige osad number 1 omavahel kokku. (1-1)
2. Kruvige osad number 2 omavahel kokku. (2-2)
3. Kruvige osad number 3 omavahel kokku. (3-3)
4. Kruvige osad number 4 omavahel kokku. (4-4)
5. Kruvige osad number 5 omavahel kokku. (5-5)
6. Silmaduši kauss kinnitatakse altpoolt (6-6) ja düüside komplekt paigaldatakse silmaduši keskele. Düüsid peavad olema töökorras. Kontrollige, et kasutajal oleks takistamatu juurdepääs duši kasutamiseks.
7. Kasutage tihendamiseks teflonlinti toruühendustes.
8. Valmis dušiüksus kinnitatakse aluspinnale abrulpoltidega läbi tugijala kinnitusosa nelja ava. Tugijala kinnitamiseks võib kasutada M10x45 polte.
9. Dušš võib olla ühendatud otse veevõrku 1" veeühendusega.
10. Reovee ärajuhtimiseks võib ühendada sobiva 1" läbimõõduga toru või vooliku reoveetoru külge.

### KASUTAMINE

- Ohtlikel aladel töötavatele töötajatele tuleb anda juhend hädaduši kasutamise ja asukoha kohta. Juhised peavad olema töötajatele kergesti kättesaadavad.
- Silma/näoduši võib aktiveerida käsikäepideme või sõltuvalt mudelist ka jalapeadaliga.
- Kehaduši saab aktiveerida tõmbekangiga.
- Kui avariidušš ei ole aktiveeritud, ei ole torudes vett. Kui dušš aktiveeritakse, voolab torusse jäänud vesi välja ventiilis oleva 3 mm väljalaskeava kaudu. See hoiab ära dušiseadme külmumise ja ülekuumenemise. Lisaks, kuna torudesse ei jää vett, hoiab see ära bakterite kasvu.

# KOMBINEERITUD DUŠŠ, TSINGITUD VÄRVITUD TERAS, ESW, TUGIJALAGA MUDEL

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND

## HOOLDUS

- Ventiile tuleb kasutada ja kontrollida regulaarselt iga nädal, et vältida ja tuvastada katlakivi tekkimist ja ummistusi.
- Avariidušš ja silma/näodušš tuleb hoida puhtana. Loputage veetorustik enne PROSAFETY avariiduši paigaldamist.
- Avariiduši välispindade regulaarne puhastamine on soovitatav. Keemilisi abraasiivseid aineid ja lahusteid, mis kahjustavad pinda, ei tohi kasutada.
- Eemaldage ja puhastage regulaarselt dušiotsik, et vältida mustuse ja bakterite kogunemist.
- Dušše tuleb regulaarselt desinfitseerida, et vältida bakterite kasvu.
- Veetoru suletakse, dušiotsik eemaldatakse ja asetatakse tunniks ajaks anumasse, milles on 50 PPM lahustunud vaba kloori.
- Silma/näodušši düüse tuleb regulaarselt puhastada. Puhastamise sagedus ~~varie-  
erub~~ vastavalt keskkonnatingimustele.

### ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON (Originaalne ELI vastavusdeklaratsioon)

Meie,  
Projecta Oy  
Lukkosepänkatu 14  
20320 TURKU  
Tel: +358 (0)20 771 30  
info@projecta.fi

#### **kinnitame ainuisikuliselt, et järgmine toode**

Seade: Kombineeritud dušš  
Kaubamärk: ProSafety  
Mudel/tüüp: PROS15031500 (15031500)

#### **vastab**

ohutusdirektiivi EN15154-1, EN15154-2 nõuetele.




Turku 22.5.2024  
Projecta Oy



Kalle Fontell, tootepealik (volitatud tehnilise dokumentatsiooni koostaja)

# KOMBINEERITUD DUŠŠ, TSINGITUD VÄRVITUD TERAS, ESW, TUGIJALAGA MUDEL

## KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND

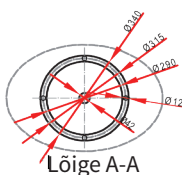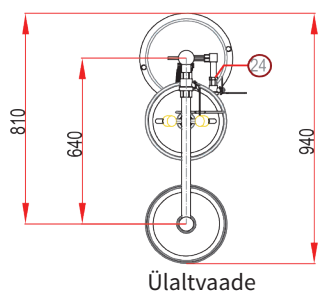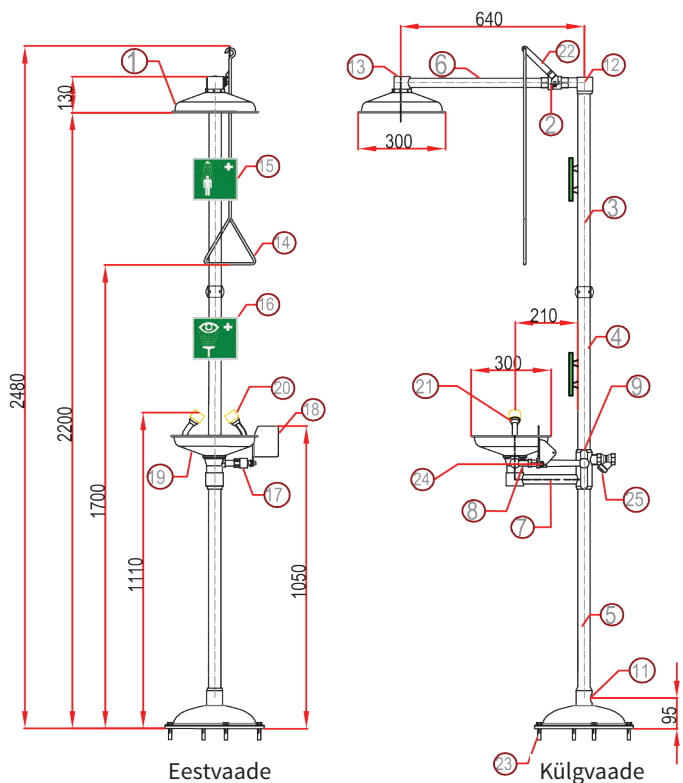

### Põrandakinnitus äärikuga

TÄHELEPANU! Avariidušš on kinnitatud põrandale nelja M10x45 poldi ja tüübliga. Poldid ja tüüblid on kaasas pakendis:

- 4 tk ankrupolte
- 4 tk tüübleid

|    |                                        |                           |
|----|----------------------------------------|---------------------------|
| 25 | 1" filter                              | Messing                   |
| 24 | ½" kuulkraan silma/näoduššile          | Messing                   |
| 23 | M10x45 avad tugijala kinnitusosas 4 tk | Tsingitud, värvitud teras |
| 22 | 1" ventiilikäepide                     | Tsingitud, värvitud teras |
| 21 | Düüsid                                 | Messing                   |
| 20 | Tolmukaitsed düüsidele                 | Plastik                   |
| 19 | Silmaduši kauss                        | Tsingitud, värvitud teras |
| 18 | Tõukekäepide duši aktiveerimiseks      | Tsingitud, värvitud teras |
| 17 | Silmaduši nurgaühendus                 | Tsingitud, värvitud teras |
| 16 | Silma/näoduši märk                     | Fosfor                    |
| 15 | Avariiduši märk                        | Fosfor                    |
| 14 | Duši tõmbekang                         | Tsingitud, värvitud teras |
| 13 | Duši pea kinnitus                      | Tsingitud, värvitud teras |
| 12 | Ülanurga kinnitus                      | Tsingitud, värvitud teras |
| 11 | 1" äravooluühendus                     | Tsingitud, värvitud teras |
| 10 | Keskühendus                            | Tsingitud, värvitud teras |
| 9  | Peaühendus                             | Tsingitud, värvitud teras |
| 8  | ½" 85mm toru                           | Tsingitud, värvitud teras |
| 7  | 1" 220mm toru                          | Tsingitud, värvitud teras |
| 6  | 1" 500mm toru                          | Tsingitud, värvitud teras |
| 5  | 1 ¼" 740mm toru                        | Tsingitud, värvitud teras |
| 4  | 1 ¼" 590mm toru                        | Tsingitud, värvitud teras |
| 3  | 1 ¼" 660mm toru                        | Tsingitud, värvitud teras |
| 2  | 1" kuulkraan                           | Messing                   |
| 1  | Dušiotsik (Ø 300 mm)                   | Tsingitud, värvitud teras |

Standardid: EN 15154-1-2  
ANSI/ISEA Z358.1-2014  
Veekulu: 75,7 l/min duši jaoks  
11,4 l/min silma/näoduši jaoks  
Kogukaal: 21,6 kg  
Pakendi mõõtmed: 35x83x21 cm

Staatiline rõhk: 7 bar  
Minimaalne töö rõhk: 1,4 bar  
Maksimaalne töö rõhk: 2,8 bar

