

P/N:15032500



**KOMBINEERITUD DUŠŠ, TSINGITUD,
VÄRVITUD TERAS, ESW, TUGIJALAGA
MUDEL.**

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND

KOMBINEERITUD DUŠŠ, TSINGITUD, VÄRVITUD TERAS, ESW, TUGIJALAGA MUDEL

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Aitäh, et valisite PROSAFETY turvadušid, mis on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest teie ohutuse tagamiseks. PROSAFETY turvadušid on kavandatud minimeerima õnnetuste tagajärgi, millega töötajad võivad kokku puutuda ja mis võivad põhjustada tõsiseid vigastusi.

Esimesed 10–15 sekundit on kriitilised ohtlike, eriti söövitavate ainetega kokkupuute korral. Ravi viibimine, isegi lühikese aja jooksul, võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

PROSAFETY turvadušid on kavandatud aktiveeritavaks vähem kui 1 sekundiga ja nad jäävad aktiveerituks, kuni kasutaja sulgeb ventiili.



KOMBINEERITUD DUŠŠ, TSINGITUD, VÄRVITUD TERAS, ESW, TUGIJALAGA MUDEL

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND




HOIATUS!

- Ärge kasutage PROSAFETY silma/näodušši ilma seda kasutusjuhendit täielikult läbi lugemata.
- Süsteemi paigaldamine ja hooldus peaks toimuma ainult koolitatud personali (volitatud torulukksepp ja elektrik) poolt.
- Kontrollige kõiki kinnitusvahendeid ja ventiile, mis võivad olla transpordi ajal lahti tulnud.
- Silma/näodušši tulev vesi peab olema joogikõlbulik.
- PROSAFETY silma/näodušš tuleb paigaldada võimalikult lähedale ohtlikule alale.
- PROSAFETY silma/näodušš tuleb paigaldada alale, kus lisaohu ei esine.
- Soovitatav vee temperatuur on 16–37°C.
- Kõik töötajad, kes puutuvad kokku ohtlike ainetega, peavad kasutama süsteemi asjakohasel ja õigel viisil. Sobiv asukoht turvadušile tuleb kindlaks määrata ja vajalik kasutusjuhend tuleb anda töötajatele.
- Turvadušš peab olema hädaolukordadeks kasutusvalmis.
- Eemaldage osad pakendist ja kontrollige, et kõik osad on kohal. Kui osad puuduvad, ärge paigaldage dušši enne, kui saate puuduvad osad.
- Loputage veetoru enne paigaldamise alustamist ja ka pärast paigaldamise lõppu.
- Kontrollige turvadušši lekete suhtes. Seadme veevarustus peab olema alaliselt sisse lülitatud.

KOMBINEERITUD DUŠŠ, TSINGITUD, VÄRVITUD TERAS, ESW, TUGIJALAGA MUDEL

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND

PAIGALDUS

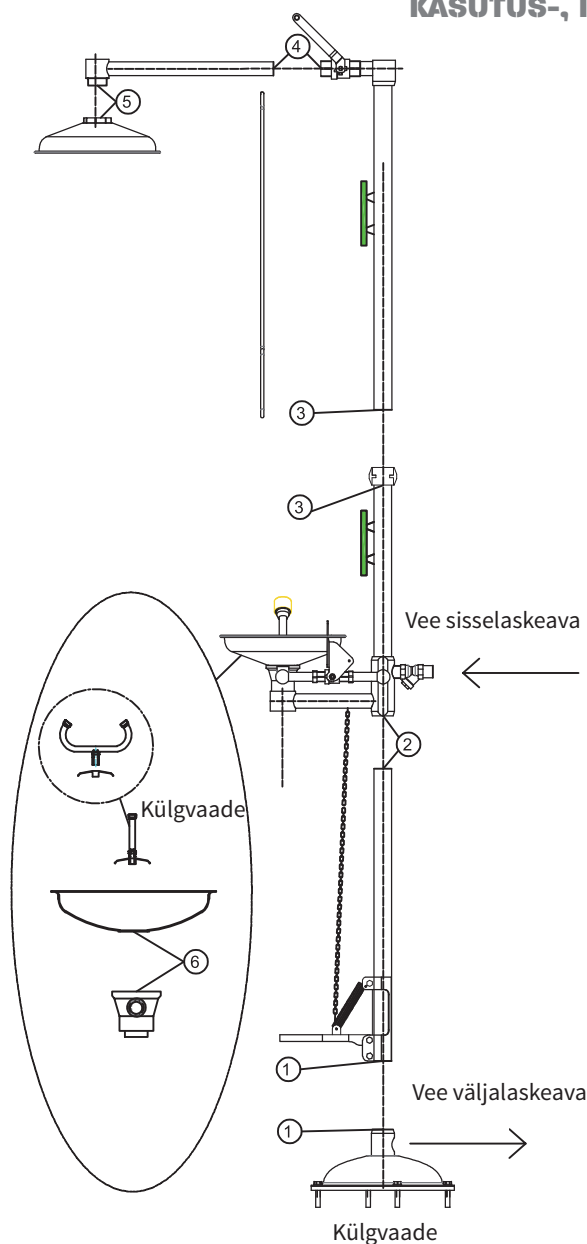

1. Kruvige osad number 1 omavahel kokku. (1-1)
2. Kruvige osad number 2 omavahel kokku. (2-2)
3. Kruvige osad number 3 omavahel kokku. (3-3)
4. Kruvige osad number 4 omavahel kokku. (4-4)
5. Kruvige osad number 5 omavahel kokku. (5-5)
6. Silmaduši kauss kinnitatakse altpoolt (6-6) ja düüside komplekt kinnitatakse silmaduši keskele. Düüsid peavad olema töökorras. Kontrollige, et kasutajal oleks takistamatu juurdepääs duši kasutamiseks.
7. Kasutage tihendamiseks teflonlinti toruühendustes.
8. Valmis dušiüksus kinnitatakse aluspinnale abikruppidega läbi tugijala kinnitusosa nelja ava. Tugijala kinnitamiseks võib kasutada M10x45 polte.
9. Dušš võib olla ühendatud otse veevõrku 1" veeyühendusega.
10. Reovee ärajuhtimiseks võib ühendada sobiva 1" läbimõõduga toru või vooliku reoveetoru külge.

KASUTAMINE

- Ohtlikel aladel töötavatele töötajatele tuleb anda juhend hädaduši kasutamise ja asukoha kohta. Juhised peavad olema töötajatele kergesti kättesaadavad.
- Silma/näoduši võib aktiveerida käsikäepideme või sõltuvalt mudelist ka jalapeadaliga.
- Kehaduši saab aktiveerida tõmbekangiga.
- Kui avariidušš ei ole aktiveeritud, ei ole torudes vett. Kui dušš aktiveeritakse, voolab torusse jäänud vesi välja ventiilis oleva 3 mm väljallaskeava kaudu. See hoiab ära dušiseadme külmumise ja ülekuumenemise. Lisaks, kuna torudesse ei jää vett, hoiab see ära bakterite kasvu.

KOMBINEERITUD DUŠŠ, TSINGITUD, VÄRVITUD TERAS, ESW, TUGIJALAGA MUDEL

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND

HOOLDUS

- Ventiile tuleb kasutada ja kontrollida regulaarselt iga nädal, et vältida ja tuvastada katlakivi tekkimist ja ummistusi.
- Avariidušš ja silma/näodušš tuleb hoida puhtana. Loputage veetorustik enne PROSAFETY avariiduši paigaldamist.
- Avariiduši välispindade regulaarne puhastamine on soovitatav. Keemilisi abraasiivseid aineid ja lahusteid, mis kahjustavad pinda, ei tohi kasutada.
- Eemaldage ja puhastage regulaarselt dušiotsik, et vältida mustuse ja bakterite kogunemist.
- Dušše tuleb regulaarselt desinfitseerida, et vältida bakterite kasvu.
- Veetoru suletakse, dušiotsik eemaldatakse ja asetatakse tunniks ajaks anumasse, milles on 50 PPM lahustunud vaba kloori.
- Silma/näodušši düüse tuleb regulaarselt puhastada. Puhastamise sagedus ~~varie-
erub~~ vastavalt keskkonnatingimustele.

ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON (Originaalne ELI vastavusdeklaratsioon)

Meie,
Projecta Oy
Lukkosepänkatu 14
20320 TURKU
Tel: +358 (0)20 771 30
info@projecta.fi

kinnitame ainuisikuliselt, et järgmine toode

Seade: Kombineeritud dušš
Kaubamärk: ProSafety
Mudel/tüüp: PROS15032500 (15032500)

vastab

ohutusdirektiivi EN15154-1, EN15154-2 nõuetele.




Turku 22.5.2024
Projecta Oy



Kalle Fontell, tootepealik (volitatud tehnilise dokumentatsiooni koostaja)

KOMBINEERITUD DUŠŠ, TSINGITUD, VÄRVITUD TERAS, ESW, TUGIJALAGA MUDEL

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND

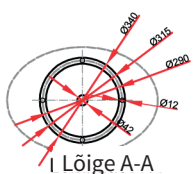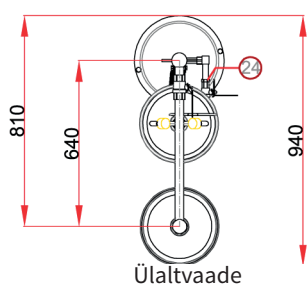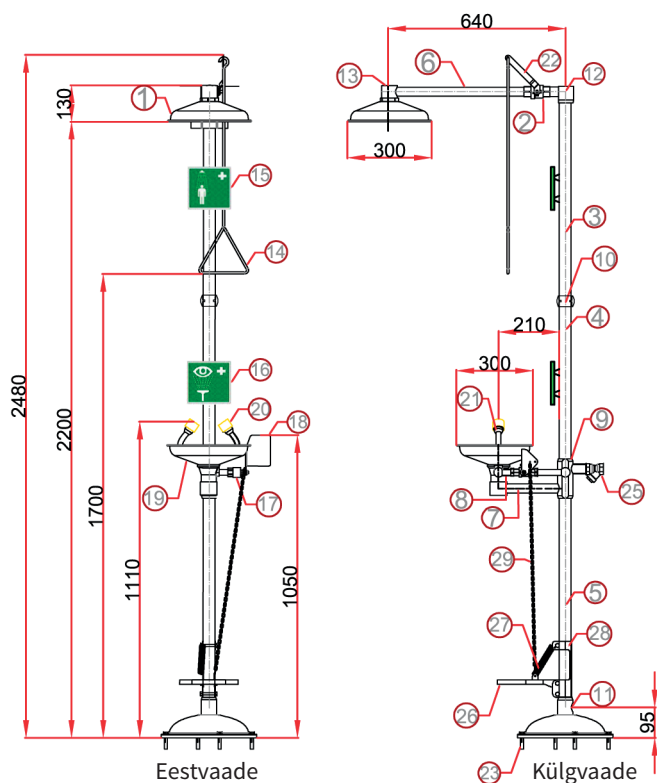

29	Pedaali kett	304 Roostevaba teras
28	Pedaali klamber	Tsingitud värvitud teras
27	Jalregulaatori vedru	304 Roostevaba teras
26	Jalregulaatori pedaal	Tsingitud värvitud teras
25	1" filter	Messing
24	½" kuulkraan silma/näodušile	Messing
23	M10x45 avad tugijala kinnitusosas 4 tk	Tsingitud värvitud teras
22	1" ventiilikäepide	Tsingitud värvitud teras
21	Düüsid	Messing
20	Tolmukaitsed düüsidele	Plastik
19	Silmaduši kauss	Tsingitud värvitud teras
18	Tõukekäepide duši aktiveerimiseks	Tsingitud värvitud teras
17	Silmaduši nurgaihendus	Tsingitud värvitud teras
16	Silma/näoduši märk	Fosfor
15	Avariiduši märk	Fosfor
14	Duši tõmbekang	Tsingitud värvitud teras
13	Duši pea kinnitus	Tsingitud värvitud teras
12	Ülanurga kinnitus	Tsingitud värvitud teras
11	1" äravooluühendus	Tsingitud värvitud teras
10	Keskühendus	Tsingitud värvitud teras
9	Peaühendus	Tsingitud värvitud teras
8	½" 85 mm toru	Tsingitud värvitud teras
7	1" 220 mm toru	Tsingitud värvitud teras
6	1" 500 mm toru	Tsingitud värvitud teras
5	1 ¼" 740 mm toru	Tsingitud värvitud teras
4	1 ¼" 590 mm toru	Tsingitud värvitud teras
3	1 ¼" 660 mm toru	Tsingitud värvitud teras
2	1" kuulkraan	Messing
1	Dušiotsik (Ø 300 mm)	Tsingitud värvitud teras

Põrandakinnitus äärikuga

TÄHELEPANU! Avariidušš on kinnitatud põrandale nelja M10x45 poldi ja tüübliga. Poldid ja tüüblid on kaasas pakendis:

- 4 tk ankrupolte
- 4 tk tüübleid

Standardid: EN 15154-1-2

ANSI/ISEA Z358.1-2014

Veekulu: 75,7 l/min duši jaoks

11,4 l/min silma/näoduši jaoks

Kogukaal: 21,6 kg

Pakendi mõõtmed: 35x83x21 cm

Staatiline rõhk: 7 bar

Minimaalne töörõhk: 1,4 bar

Maksimaalne töörõhk: 2,8 bar

