

P/N:15034500



**KOMBINEERITUD DUŠŠ, TSINGITUD,
VÄRVITUD TERAS, ESW, SEINAMODEL.**

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND


KOMBINEERITUD DUŠŠ, TSINGITUD, VÄRVITUD TERAS, ESW, SEINAMUDEL

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Aitäh, et valisite PROSAFETY turvadušid, mis on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest teie ohutuse tagamiseks. PROSAFETY turvadušid on kavandatud minimeerima õnnetuste tagajärgi, millega töötajad võivad kokku puutuda ja mis võivad põhjustada tõsiseid vigastusi.

Esimesed 10–15 sekundit on kriitilised ohtlike, eriti söövitavate ainetega kokkupuute korral. Ravi viibimine, isegi lühikese aja jooksul, võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

PROSAFETY turvadušid on kavandatud aktiveeritavaks vähem kui 1 sekundiga ja nad jäävad aktiveerituks, kuni kasutaja sulgeb ventiili.

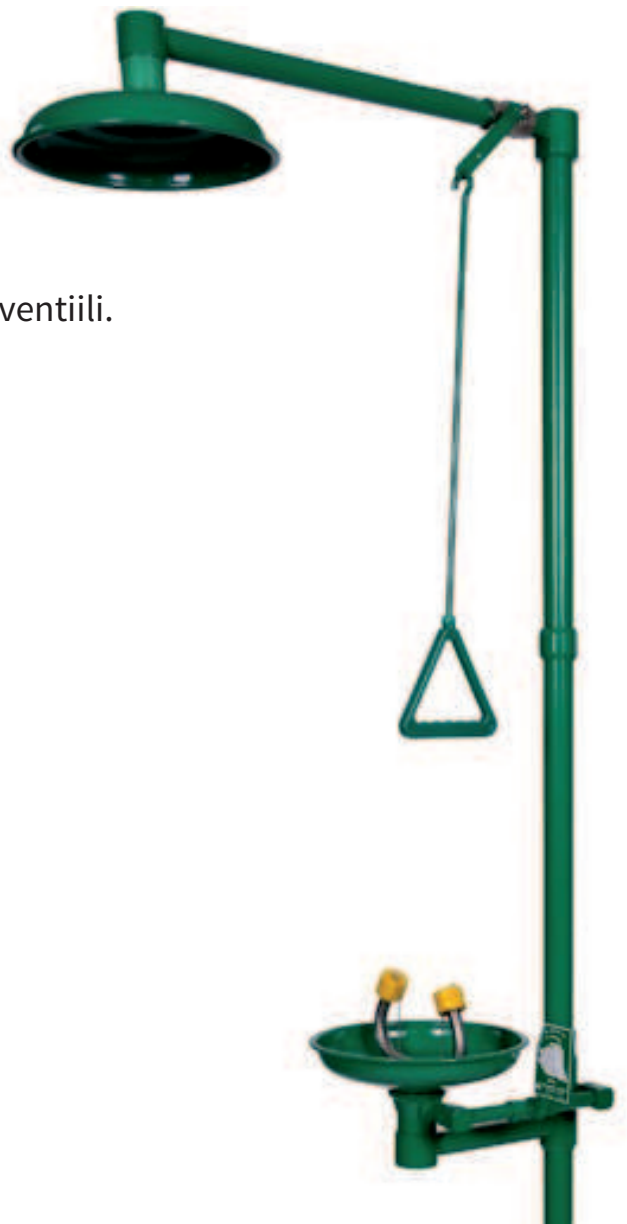

KOMBINEERITUD DUŠŠ, TSINGITUD, VÄRVITUD TERAS, ESW, SEINAMUDEL

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND



HOIATUS!

- Ärge kasutage PROSAFETY silma/näodušši ilma seda kasutusjuhendit täielikult läbi lugemata.
- Süsteemi paigaldamine ja hooldus peaks toimuma ainult koolitatud personali (volitatud torulukksepp ja elektrik) poolt.
- Kontrollige kõiki kinnitusvahendeid ja ventiile, mis võivad olla transpordi ajal lahti tulnud.
- Silma/näodušši tulev vesi peab olema joogikõlbulik.
- PROSAFETY silma/näodušš tuleb paigaldada võimalikult lähedale ohtlikule alale.
- PROSAFETY silma/näodušš tuleb paigaldada alale, kus lisaohu ei esine.
- Soovitav vee temperatuur on 16–37°C.
- Kõik töötajad, kes puutuvad kokku ohtlike ainetega, peavad kasutama süsteemi asjakohasel ja õigel viisil. Sobiv asukoht turvadušile tuleb kindlaks määrata ja vajalik kasutusjuhend tuleb anda töötajatele.
- Turvadušš peab olema hädaolukordadeks kasutusvalmis.
- Eemaldage osad pakendist ja kontrollige, et kõik osad on kohal. Kui osad puuduvad, ärge paigaldage dušši enne, kui saate puuduvad osad.
- Loputage veetoru enne paigaldamise alustamist ja ka pärast paigaldamise lõppu.
- Kontrollige turvadušši lekete suhtes. Seadme veevarustus peab olema alaliselt sisse lülitatud.

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND

[illegible]

KOMBINEERITUD DUŠŠ, TSINGITUD, VÄRVITUD TERAS, ESW, SEINAMUDEL

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHE

KASUTAMINE

- Ohtlikel aladel töötavatele töötajatele tuleb anda juhend hädaduši kasutamise ja asukoha kohta. Juhised peavad olema töötajatele kergesti kättesaadavad.
- Silma/näoduši võib aktiveerida käsikäepideme või sõltuvalt mudelist ka jalape-
daaliga.
- Kehaduši saab aktiveerida tõmbekangiga.
- Kui avariiduš ei ole aktiveeritud, ei ole torudes vett. Kui dušš aktiveeritakse, voo-
lab torusse jäänud vesi välja ventiilis oleva 3 mm väljalaskeava kaudu. See hoiab
ära dušiseadme külmumise ja ülekuumenemise. Lisaks, kuna torudesse ei jää vett,
hoiab see ära bakterite kasvu.

HOOLDUS

- Ventiile tuleb kasutada ja kontrollida regulaarselt iga nädal katlakivi ja ummistuste
suhtes.
- Avariiduš ja silma/näoduš tuleb hoida puhtana. Loputage veetorustik enne
PROSAFETY avariiduši paigaldamist.
- Avariiduši välispindade regulaarne puhastamine on soovitatav. Keemilisi abra-
siivseid aineid ja lahusteid, mis kahjustavad pinda, ei tohi kasutada.
- Eemaldage ja puhastage regulaarselt dušiotsik, et vältida mustuse ja bakterite
kogunemist.
- Duše tuleb regulaarselt desinfitseerida, et vältida bakterite kasvu.
- Veetoru suletakse, dušiotsik eemaldatakse ja asetatakse tunniks ajaks anumasse,
milles on 50 PPM lahustunud vaba kloori.
- Silmaduši düüse tuleb regulaarselt puhastada. Puhastamise sagedus varieerub
vastavalt keskkonnatingimustele.

ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON (Originaalne ELI vastavusdeklaratsioon)

Meie,
Projecta Oy
Lukkosepänkatu 14
20320 TURKU
Tel: +358 (0)20 771 30
info@projecta.fi

Kinnitame ainuisikuliselt, et järgmine toode
Seade: Kombineeritud dušš
Kaubamärk: ProSafety
Mudel/tüüp: PROS15034500 (15034500)

vastab
ohutusdirektiivi EN15154-1, EN15154-2 nõuetele.


Turku 22.5.2024
Projecta Oy



Kalle Fontell, tootepealik (volitatud tehnilise dokumentatsiooni koostaja)

KOMBINEERITUD DUŠŠ, TSINGITUD, VÄRVITUD TERAS, ESW, SEINAMODEL

KASUTUS-, HOOLDUS- JA PAIGALDUSJUHEND

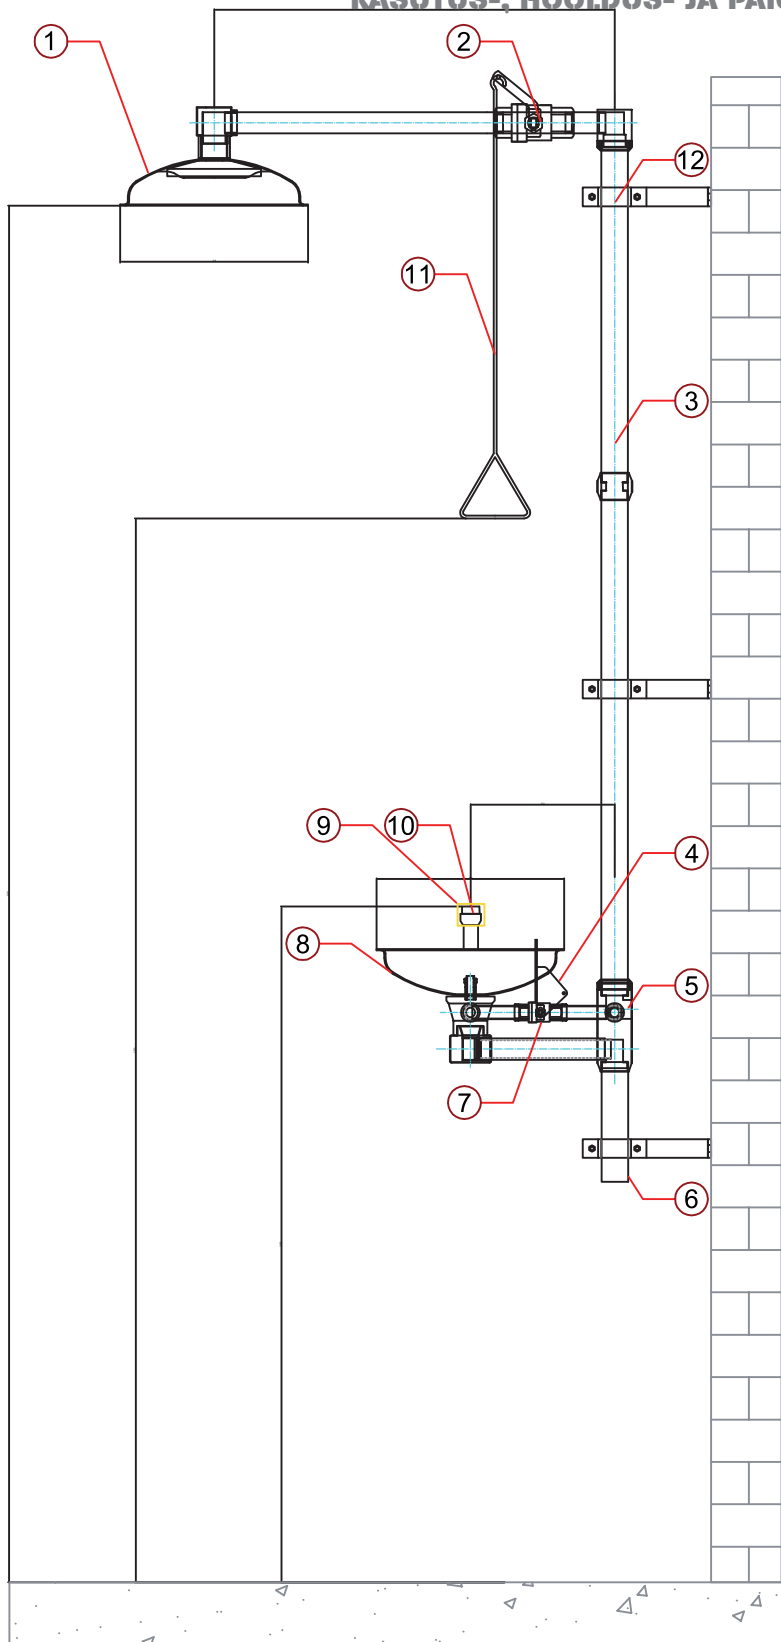

12	Seinale paigaldatud kinnitus	Tsingitud, värvitud teras
11	Avariiduši tõmbekang	Tsingitud, värvitud teras
10	Dušidüüsid	Messing
9	Tolmukaitse düüsidele	Plastik
8	Silmaduši kauss	Tsingitud, värvitud teras
7	1/2" kuulkraan	Messing
6	1" äravooluühendus (sisekeere)	Tsingitud, värvitud teras
5	Peaühendus (sisekeere)	Tsingitud, värvitud teras
4	Tõukekangi juhtimine silmaduši	Tsingitud, värvitud teras
3	Toruod	Tsingitud, värvitud teras
2	1" kuulventiil	Tsingitud, värvitud teras
1	Dušiotsik (ø 300 mm)	Tsingitud, värvitud teras

Standardid: EN 15154-1-2
ANSI/ISEA Z358.1-2014
Veekulu: 75,7 l/min duši jaoks
11,4 l/min silma/näo duši jaoks
Kogukaal: 18,5 kg
Pakendi mõõtmed: 35x83x21 cm

Staatiline rõhk: 7 bar
Minimaalne töörõhk: 1,4 bar
Maksimaalne töörõhk: 2,8 bar



EN 15154-1



EN 15154-2

